


dji POWER 1000 MINI

Gebruiksaanwijzing

v1.0 2026.04

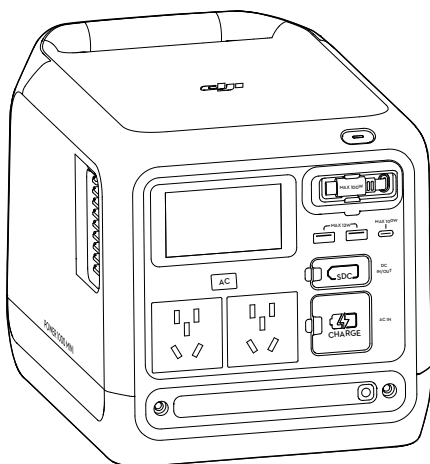



Dit document is auteursrechtelijk beschermd door DJI met alle rechten voorbehouden. Tenzij anderszins geautoriseerd door DJI, bent u niet gerechtigd om het document of een deel van het document gebruiken of anderen toe te staan het te gebruiken door het document te reproduceren, over te dragen of te verkopen. Raadpleeg dit document en de inhoud ervan alleen als gebruiksaanwijzing voor DJI-producten. Het document mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

In geval van verschillen tussen verschillende versies, geldt de Engelse versie.

Zoeken naar trefwoorden

Zoek naar trefwoorden, zoals 'batterij' en 'installeren' om een onderwerp te vinden. Als u Adobe Acrobat Reader gebruikt om dit document te lezen, druk dan op Ctrl+F (Windows) of Command+F (Mac) om een zoekopdracht te starten.

Naar een onderwerp navigeren

Bekijk de volledige lijst met onderwerpen in de inhoudsopgave. Klik op een onderwerp om naar dat gedeelte te navigeren.

Dit document afdrukken

Dit document ondersteunt afdrukken met hoge resolutie.

Deze handleiding gebruiken

Legenda

⚠ Belangrijk

💡 Hints en tips

📖 Verwijzing

Voor gebruik doorlezen

DJI™ biedt u instructievideo's en de volgende documenten:

1. *Veiligheidsrichtlijnen*
2. *Snelstartgids*
3. *Gebruiksaanwijzing*

Het wordt aanbevolen om ook alle instructievideo's te bekijken en *Veiligheidsrichtlijnen* te lezen voordat u voor het eerst aan de slag gaat. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik de *snelstartgids* doorleest en deze *gebruikershandleiding* raadpleegt voor meer informatie.

Instructievideo's

Ga naar het onderstaande adres of scan de QR-code om de instructievideo te bekijken, waarin u kunt zien hoe u het product veilig kunt gebruiken:



<https://www.dji.com/power-1000-mini/video>

Download DJI Assistant 2

Download DJI ASSISTENT™ 2 (Power-serie) van:


<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-power-series>

Inhoud

Deze handleiding gebruiken	3
Legenda	3
Voor gebruik doorlezen	3
Instructievideo's	3
Download DJI Assistant 2	3
1 Kenmerken van het product	5
1.1 DJI Power 1000 Mini	5
1.2 Weergavescherm	6
2 Basisgebruik	8
2.1 Aan- en uitzetten	8
2.2 Verbinden met de DJI Home App	8
2.3 AC-opladen	9
2.4 Opladen via USB-C	10
2.5 AC-uitgang	11
2.6 USB-uitgang	11
2.7 De ledlamp gebruiken	12
3 Accessoires	13
3.1 SDC-uitgang	13
3.2 Auto opladen	14
3.3 Opladen met zonne-energie	15
4 Noodstroomvoeding (Uninterruptible Power Supply, UPS)	17
5 Bijlage	18
5.1 Firmware-update	18
Gebruik maken van DJI Home App	18
Gebruik maken van DJI Assistant 2 (Power-serie)	18
5.2 Logboek exporteren	19
5.3 Onderhoud	19
5.4 Afvoeren van een accu	20
5.5 Specificaties	20
5.6 Compatibiliteit	20
5.7 Types van AC-uitgangspoorten	21

1 Kenmerken van het product


1.1 DJI Power 1000 Mini

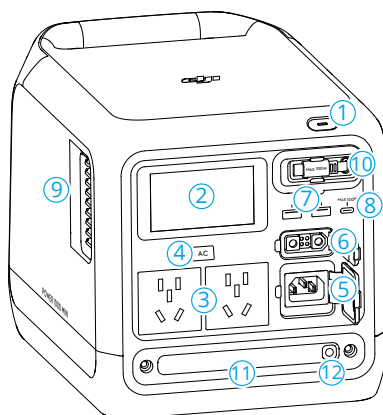

1. Aan-uitknop
2. Weergavescherm
3. AC-uitgangspoorten ^[1]
4. AC-knop
5. AC-ingangspoort
6. SDC-poort
7. USB-A-aansluiting
8. USB-C-poort
9. Ventilatieopeningen
10. USB-C intrekbare kabel
11. Ledlicht
12. Ledbedieningsknop

[1] De afbeeldingen in de gebruikershandleiding kunnen verschillen van het werkelijke product, afhankelijk van het land of de regio. Ga uit van het feitelijke product. Raadpleeg sectie [Types van AC-uitgangspoorten](#) voor meer informatie.

1.2 Weergavescherm

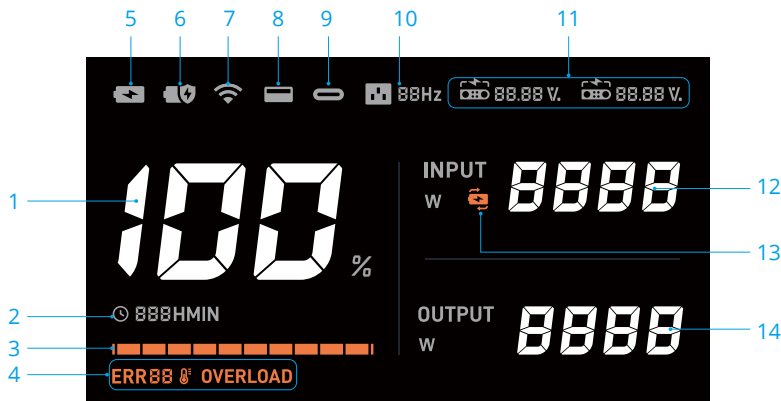

1. Resterende batterijniveau

2. Tijd

Geeft de resterende gebruikstijd weer wanneer het voedingsstation externe apparaten oplaadt.

Geeft de resterende tijd weer die nodig is om het voedingsstation tot de oplaadlimiet die is ingesteld in de DJI Home App op te laden vanaf het huidige accuniveau bij het opladen van het voedingsstation.

Wanneer het apparaat tegelijkertijd uitvoer en invoer heeft, toont het scherm de benodigde oplaadtijd als het ingangsvermogen groter is, of de resterende gebruiksduur als het uitgangsvermogen groter is.

3. Batterijniveaubalk

De balk voor het accuniveau knippert achtereenvolgens bij het opladen van het voedingsstation.

Het laatste raster van de balk voor het accuniveau knippert wanneer het voedingsstation externe apparaten oplaadt.

4. Systeemwaarschuwingen

ERR88 : foutcode

° : temperatuurfout. Het pictogram brandt continu als de temperatuur te hoog of te laag is. Wacht totdat de temperatuur weer normaal is.

Het pictogram knippert wanneer de oplaadtemperatuur afwijkt van de norm. In dit geval wordt het laadvermogen in de Snelle oplaadmodus verminderd en duurt het langer om het energiecentrale volledig op te laden.

OVERLOAD : overbelastingswaarschuwing



Controleer de waarschuwingmeldingen in DJI Home App of bezoek <https://s.dji.com/DJI-Power> om meer te weten te komen over de waarschuwingdetails en probleemoplossing. Neem contact op met de officiële ondersteuning als het probleem aanhoudt.

5. Snelle oplaadmodus

6. Standaard oplaadmodus

7. Status wifi-verbinding

Leeg pictogram geeft een succesvolle wifi-verbinding aan.

Knipperend pictogram geeft aan dat de wifi-niet is verbonden of niet beschikbaar is.

8. USB-A-aansluiting

9. USB-C-poort

10. AC-uitgangsfrequentie

Zorg dat de bedrijfsfrequentie van de energiecentrale overeenkomt met de frequentie van het ingangsnetwerk. Wanneer de frequenties niet consistent zijn, zal het scherm een foutcode voor de frequentie van de AC-ingang weergeven (ERR13/14). In dit geval zal de energiecentrale met de volgende beperkingen functioneren:

- Wanneer de AC-uitgang is uitgeschakeld, kan de energiecentrale worden opgeladen, maar kan het geen stroom leveren aan externe apparaten.
- Wanneer de AC-uitgang is ingeschakeld, kan de energiecentrale externe apparaten van stroom voorzien, maar kan ze zelf niet worden opgeladen.

Om het normale gebruik te herstellen, verwijdert u de AC-voedingskabel en alle externe apparaten die op de AC-uitgang zijn aangesloten. Houd daarna de AC-knop langer dan 10 seconden ingedrukt om de frequentie te wijzigen.

11. SDC-poort



Het opladen van het powerstation of het opladen van externe apparaten.

88.88 V : de spanningswaarde bij gebruik van de SDC-poort.

88.88 % : Het batterijniveau van de vliegtuigbatterij tijdens het opladen van de batterij.


12. Ingangsvermogen

13. Noodstroomvoeding (Uninterruptible Power Supply, UPS)

14. Uitgang voeding

2 Basisgebruik

2.1 Aan- en uitzetten

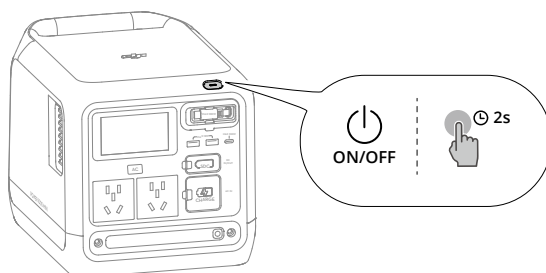

Aan- en uitzetten: houd de aan-/uitknop ten minste twee seconden ingedrukt.

Het weergavescherm aan- en uitzetten: druk eenmaal op de aan-/uitknop wanneer het voedingsstation is ingeschakeld.

2.2 Verbinden met de DJI Home App

1. Scan de QR-code om DJI Home App te downloaden.



2. Schakel Bluetooth en wifi in op je telefoon, start DJI Home App en volg de instructies om het apparaat te verbinden.



- Om de Android- en iOS-besturingssysteemversies te controleren die door de app worden ondersteund, gaat u naar <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>.
- De interface en functies van de app kunnen variëren naarmate de softwareversie wordt bijgewerkt. De daadwerkelijke gebruikerservaring is gebaseerd op de gebruikte softwareversie.


2.3 AC-opladen

Open de poortafdekking en sluit de AC-ingangspoort aan op een AC-stopcontact.

De energiecentrale ondersteunt de volgende oplaadmodi:

Snelle oplaadmodus: Het oplaadvermogen is groter en is geschikt voor dagelijks opladen.

Standaard oplaadmodus: Het oplaadvermogen is lager en het geluidsniveau tijdens het gebruik is lager, waardoor het geschikt is om 's nachts op te laden.

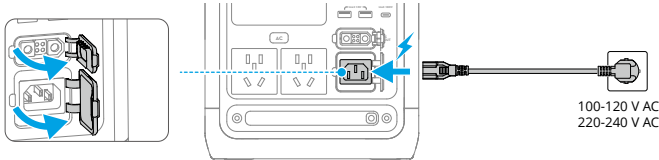

- De energiecentrale wordt standaard in de Snelle oplaadmodus opgeladen. De instellingen kunnen worden gewijzigd in DJI Home App.




- Gebruik de meegeleverde AC-voedingskabel voor opladen en vermijd het buigen of indrukken van de kabel. Zorg voor goede ventilatie tijdens het opladen. Plaats het apparaat NIET in een ruimte met een hoge temperatuur of in een afgesloten ruimte.
- Koppel het stopcontact los wanneer het opladen is voltooid.
- Het wordt aanbevolen om de standaard oplaadmodus te gebruiken voor een langere levensduur van de accu.
- Na zes opeenvolgende snelle oplaadcycli zal de energiecentrale automatisch overgaan tot een oplaadonderhoud tijdens de volgende oplaadcyclus. Op dat moment wordt de oplaadlimiet die is ingesteld in de DJI Home App tijdelijk uitgeschakeld en wordt de energiecentrale volledig opgeladen tot 100%. We raden aan om de energiecentrale pas weer te gebruiken nadat het onderhoud is voltooid.
- Wanneer de temperatuur in de Snelle oplaadmodus abnormaal is, knippert het pictogram voor temperatuurfout  op het scherm langzaam en kan het werkelijke oplaadvermogen worden verlaagd om de levensduur en veiligheid van de batterij te waarborgen.
- Zorg dat de bedrijfsfrequentie van de energiecentrale overeenkomt met de frequentie van het ingangsnetwerk. Wanneer de frequenties niet consistent zijn, zal het scherm een foutcode voor de frequentie van de AC-ingang weergeven (ERR13/14). In dit geval zal de energiecentrale met de volgende beperkingen functioneren:

- Wanneer de AC-uitgang is uitgeschakeld, kan de energiecentrale worden opgeladen, maar kan het geen stroom leveren aan externe apparaten.
- Wanneer de AC-uitgang is ingeschakeld, kan de energiecentrale externe apparaten van stroom voorzien, maar kan ze zelf niet worden opgeladen.

Om het normale gebruik te herstellen, verwijdt u de AC-voedingskabel en alle externe apparaten die op de AC-uitgang zijn aangesloten. Houd daarna de AC-knop langer dan 10 seconden ingedrukt om de frequentie te wijzigen.


2.4 Opladen via USB-C

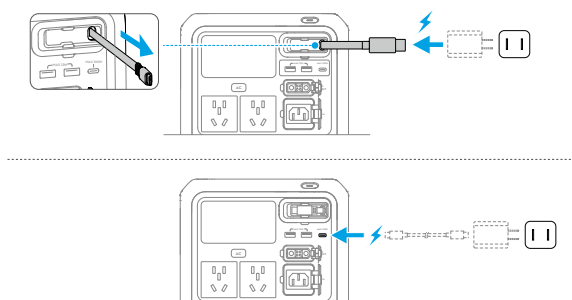

 We raden aan om opladers en oplaadkabels te gebruiken die PD 3.0-protocollen of hoger ondersteunen.

 De energiecentrale kan in een onderspanningsbeveiligingsstatus terechtkomen indien de batterij volledig leeg is. In dit geval is opladen via USB-C of SDC niet beschikbaar. We raden aan om de AC-voedingskabel aan te sluiten om de energiecentrale op te laden en te activeren. Indien de energiecentrale nog steeds niet kan worden geactiveerd na het aansluiten van de AC-voedingskabel, neemt u contact op met de officiële technische ondersteuning. Zodra het opladen is hersteld, raadpleegt u de sectie '[Onderhoud](#)' voor instructies voor langdurige opslag.

2.5 AC-uitgang

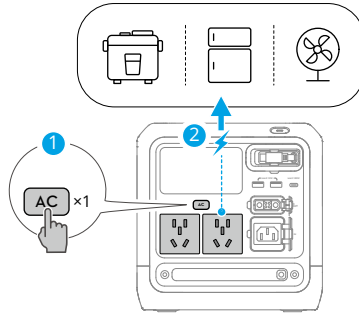


Sluit het externe apparaat aan op een AC-uitgangspoort en druk op de knop AC voor AC-voeding. De powerstation zal eenmaal piepen en de AC-knop zal langzaam knipperen.

De AC-uitgang wordt automatisch uitgeschakeld als de powerstation langer dan 30 minuten geen AC-apparaat van stroom voorziet. Wanneer de AC-uitgang is uitgeschakeld, zal de powerstation automatisch uitschakelen als het geen output of input heeft gedurende meer dan 60 minuten. De AC-time-out en de apparaat-time-out kunnen worden aangepast in DJI Home App.

Houd de AC-knop ingedrukt voor een continue AC-stroomvoorziening wanneer de powerstation wordt aangesloten op apparaten die met tussenpozen werken, zoals een koelkast. De powerstation zal één keer piepen en de AC-knop zal continu branden.


- ⚡ De interne elektronische componenten hebben een waterproof coating. Er kan een lichte geur zijn bij gebruik van een grote hoeveelheid stroom. De geur verdwijnt vanzelf bij dagelijks gebruik.

2.6 USB-uitgang

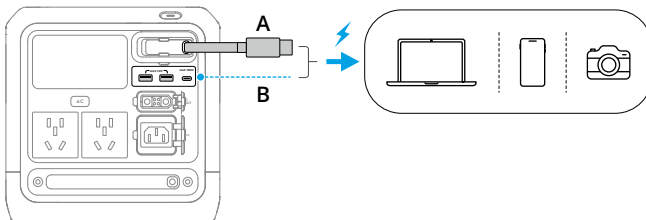

- ⚠ • Wanneer meerdere USB-uitgangen gelijktijdig worden gebruikt, wordt het totale uitgangsvermogen beperkt. Bezoek <https://www.dji.com/power-1000-mini/specs> voor meer informatie.
- Maak GEEN knopen in de intrekbare kabel, draai deze NIET en buig deze niet scherp om beschadiging van de kabel te voorkomen. De intrekbare kabel kan door de gebruiker worden vervangen. Raadpleeg de [instructievideo](#) voor gedetailleerde instructies voor het vervangen.

2.7 De ledlamp gebruiken

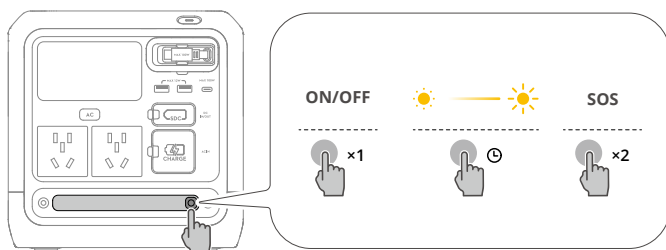

Eenmaal indrukken: Het licht in- of uitschakelen

Ingedrukt houden: De helderheid aanpassen. Loslaten om de huidige helderheid te behouden.

Twee keer drukken: Overschakelen naar de SOS-knipperstand.

💡 Ledlichtbediening wordt ook ondersteund in DJI Home App.

3 Accessoires



We raden aan om op de onderstaande link te klikken of de QR-code te scannen om de instructievideo voor installatie- en gebruiksmethoden te bekijken.




<https://www.dji.com/power-1000-mini/video>

⚠ Tenzij anders vermeld, moeten de accessoires apart worden aangeschaft.

3.1 SDC-uitgang

Het voedingsstation kan ook worden gebruikt met andere SDC-kabels om verschillende apparaten op te laden via de SDC/SDCpoort.

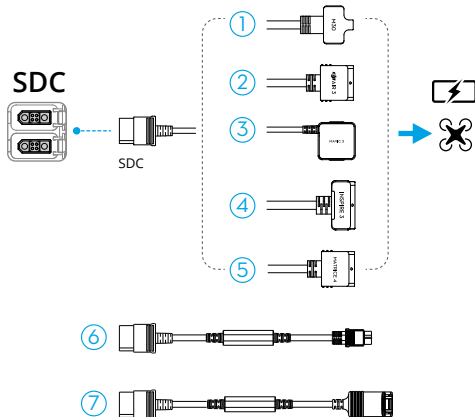

1. Kabel voor snellader voor drones ^[1]
2. SDC naar Matrice 30-serie snellaadkabel
3. SDC naar Air 3-serie snellaadkabel
4. SDC naar Mavic 3-serie snellaadkabel
5. SDC naar Inspire 3 snellaadkabel

6. SDC naar Matrice4-serie snellaadkabel

7. SDC naar XT60-voedingskabel ^[2]

8. SDC naar autolader stekkerkabel ^[2]


[1] Wanneer u de snellaadkabel gebruikt met de DJI Mavic 4 Pro Parallel Charging Hub, sluit u deze eerst aan op de energiecentrale en daarna op de oplaadhub. Als u eerst verbinding maakt met de oplaadhub, drukt u eenmaal op de functieknop op de oplaadhub om het opladen te starten.

[2] Standaard uitgangsspanning: 13,6V Maximale uitgangsstroom: 12 A



- Zorg ervoor dat het externe apparaat binnen de uitgangsspecificaties van de kabel valt.
- Sluit NIET rechtstreeks aan op een lithiumaccu met een XT60-poort met de SDC naar XT60-voedingskabel. Zorg ervoor dat u eerst het voedingsstation aansluit op een balanslader.

3.2 Auto opladen

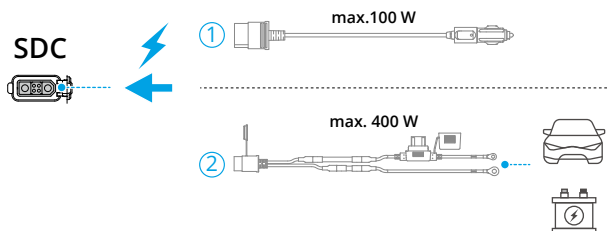

1. Opladkabel voor auto

2. Opladkabel voor autobatterij




- De capaciteit van de stroomvoorziening verschilt per auto. Wanneer u de opladkabel voor het eerst gebruikt om de energiecentrale op te laden, wordt aanbevolen om in de app een lager laadvermogen in te stellen en het vermogen indien nodig geleidelijk te verhogen.




- Zorg ervoor dat de aangesloten autovoeding binnen de specificaties van de accessoire valt. Anders kan dit abnormale prestaties veroorzaken of zelfs schade aan de powerstation.
- Zorg ervoor dat de voedingsadapter stevig is aangesloten op de voedingspoort van de auto en dat de motor van de auto is gestart voordat u het oplaadt.

3.3 Opladen met zonne-energie

Verbinding met één paneel

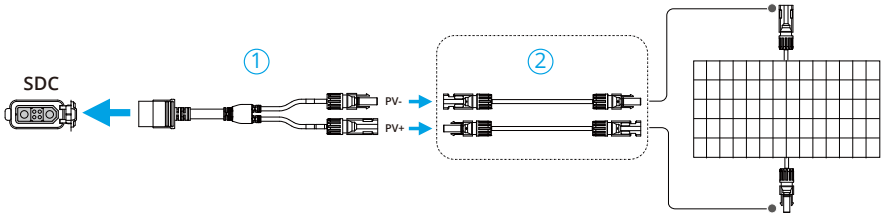

Parallele verbinding

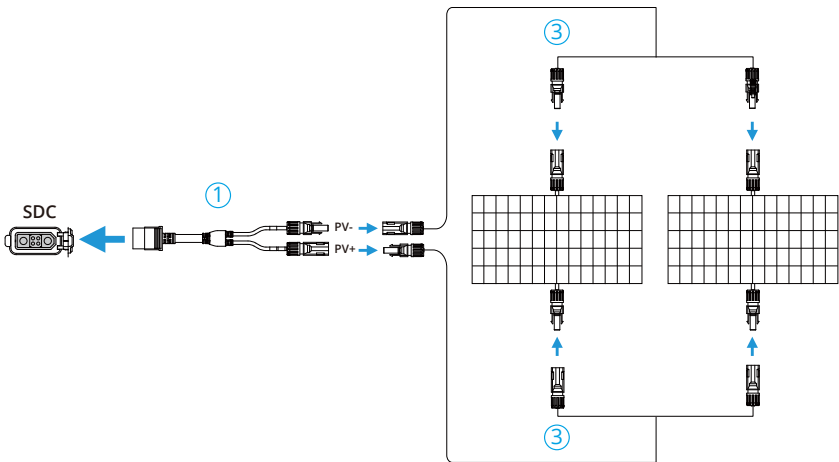

1. Voedingskabel MC4 zonnepaneel
2. MC4-verlengkabel zonnepaneel
3. MC4-parallele kabel zonnepaneel

⚠ Het wordt aanbevolen om officieel goedgekeurde zonnepanelen te gebruiken. Gebruik GEEN verschillende typen zonnepanelen door elkaar. Zorg ervoor dat de aangesloten zonnepanelen binnen de inputspecificaties van de adapters vallen. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

💡 Bij gelijktijdig gebruik van meerdere oplaadmethode krijgt opladen met behulp van zonnepanelen standaard voorrang. De oplaadvolgorde kan worden aangepast in DJI Home App: Tik  rechtsboven en tik op **Energiebeheer**, schakel **Aangepast backu-upreserveniveau** in en wijzig het **Back-upreserveniveau**.


Wanneer het batterijniveau onder het back-up reserve niveau ligt, kunnen meerdere oplaadmethoden gelijktijdig worden gebruikt. Wanneer het huidige batterijniveau hoger is dan het back-up reserveniveau, is alleen opladen met zonne-energie beschikbaar.

4 Noodstroomvoeding (Uninterruptible Power Supply, UPS)

Sluit het voedingsstation aan op een stopcontact en sluit een extern apparaat zoals een computer aan op het voedingsstation. Druk eenmaal op de AC-knop. De UPS is ingeschakeld als  op het display verschijnt.

Wanneer het elektriciteitsnet normaal is, voorziet het AC-stopcontact zowel de powerstation als het aangesloten apparaat van stroom.

In geval van een plotselinge stroomuitval kan de powerstationchakelen naar de voedingsstatus, zodat het aangesloten apparaat normaal blijft werken.

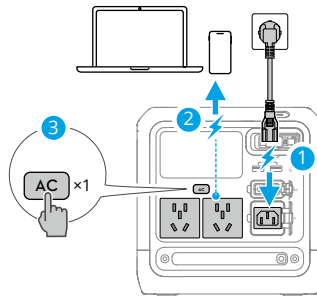

- In de UPS-modus kunt u **Automatisch herstel van de AC-uitgang** inschakelen in DJI Home App. Deze functie is nuttig bij een stroomstoring. Als dit gebeurt, wordt eerst de batterij gebruikt. Als deze leeg is, wordt de energiecentrale uitgeschakeld. Deze functie zorgt ervoor dat de energiecentrale automatisch de AC-uitgang herstart en opnieuw in de UPS-modus gaat, eens de netstroom is hersteld en de energiecentrale voor 5% is opgeladen.



- Het voedingsstation ondersteunt alleen de basis UPS-functie en ondersteunt geen 0 ms-schakeling. Sluit de energiecentrale **NIET** aan op apparaten die een UPS van 0 ms vereisen, zoals medische apparatuur. Anders kan dit leiden tot een storing van het apparaat.
- Deze functie is in sommige regio's niet beschikbaar. Raadpleeg de lokale wetten en voorschriften voor meer informatie.
- Als gevolg van beperkingen door lokale wet- en regelgeving in sommige landen en regio's, kan het werkelijke uitgangsvermogen van de powerstation lager zijn in de UPS-modus.

5 Bijlage

5.1 Firmware-update

Gebruik maken van DJI Home App

Indien het apparaat is aangesloten op DJI Home App, zal er een melding in de app verschijnen wanneer er nieuwe firmware beschikbaar is. Volg de instructies in de app om de firmware bij te werken. Tijdens de firmware-update is een internetverbinding vereist.


U kunt de firmware ook updaten in DJI Home App: tik op  in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op **Firmware-update > Updaten**.

- ⚠ • Zorg ervoor dat het apparaat voldoende batterijcapaciteit en een stabiele netwerkverbinding heeft voordat je gaat updaten.
- Sluit de accessoires aan op de energiecentrale om de firmware gezamenlijk te updaten.

Gebruik maken van DJI Assistant 2 (Power-serie)

Zorg ervoor dat de computer een internetverbinding heeft voordat de firmware-update wordt uitgevoerd. Volg onderstaande instructies om een succesvolle firmwareupdate te garanderen:

1. Schakel het apparaat uit, houd de AC-knop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het USB-C-pictogram begint te knipperen op het display.
2. Sluit de computer aan op de daarvoor bestemde USB-C-poort, zoals weergegeven in de afbeelding.

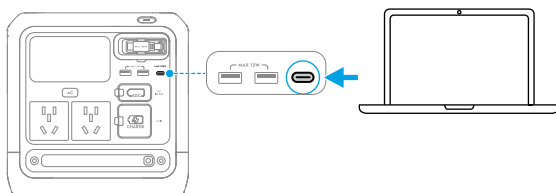

3. Start DJI Assistant 2, selecteer het product en klik op de knop firmware-update aan de linkerkant.
4. Selecteer de firmwareversie, lees de aanwijzingen in DJI Assistant 2 zorgvuldig door en klik op bijwerken. De firmware wordt automatisch gedownload en geüpload naar het apparaat.

- De firmware wordt automatisch bijgewerkt en het scherm toont de voortgang van de update. Wacht tot de verwerking is voltooid. Nadat de firmware-update gereed is, wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart.



- Schakel het apparaat NIET uit en koppel het apparaat NIET los van de computer tijdens een firmware-update.
- Als de firmware-update mislukt, wordt op het scherm UPGD FAIL weergegeven. Koppel het apparaat los van de computer en het stopcontact, houd de aan-/uitknop vijf seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en probeer het opnieuw.


5.2 Logboek exporteren

- Schakel het apparaat uit, houd de AC-knop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het USB-C-pictogram begint te knippen op het display.



Gebruikers kunnen de apparatenlijst openen via DJI Home App en op **Help** tikken om de modus **Apparaatlogboek exporteren** in te schakelen.

- Sluit de computer aan op de daarvoor bestemde USB-C-poort, zoals weergegeven in de afbeelding.

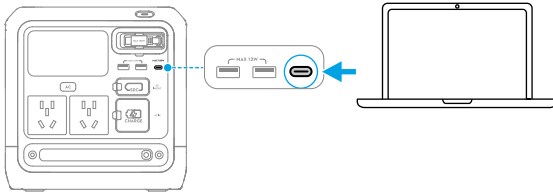

- Start DJI Assistant 2, klik op **Log Export** aan de linkerkant, selecteer het logboek uit de loglijst en sla op. Wacht rustig totdat de export is voltooid.
- Herstart de powerstation om het normale gebruik te hervatten na het voltooien van de logexport.

5.3 Onderhoud

- Het voedingsstation moet worden opgeslagen in een koele en droge omgeving zonder direct zonlicht bij de gespecificeerde opslagtemperatuur. Plaats het voedingsstation NIET in water of waar water kan lekken.

2. Sla het voedingsstation NIET gedurende langere tijd volledig ontladen op. De batterij kan overmatig ontladen en onherstelbare schade aan de batterijcel veroorzaken.
3. Voor langdurige opslag wordt aanbevolen om het batterijniveau van het product tussen 50% en 70% te houden (idealiter rond de 60%). Opslaan met een hoog batterijniveau gedurende een lange periode kan leiden tot een snellere veroudering van de batterij, terwijl opslaan met lage batterijniveaus overmatig ontladen kan veroorzaken. Het wordt aanbevolen om het batterijniveau elke 3 tot 4 maanden tijdens opslag te controleren en indien nodig op te laden.
4. Laad en onlaad de energiecentrale eens per zes maanden om de prestaties van de batterij te waarborgen: onlaad de energiecentrale tot minder dan 15%, schakel het gedurende meer dan twee uur uit en laad het vervolgens op tot 100% in de standaard oplaadmodus.
5. Reinig de poorten met een schone, droge doek als er vuil zichtbaar is. Reinig het voedingsstation NIET met alcohol of andere brandbare oplosmiddelen.

5.4 Afvoeren van een accu

1. Het voedingsstation bevat gevaarlijke chemicaliën. Zorg ervoor dat u zich strikt houdt aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot het afvoeren en recyclen van accu's. Gooi het voedingsstation NIET weg in een gewone afvalcontainer.
2. Voer het voedingsstation pas af in een geschikte recyclingcontainer nadat u deze volledig hebt ontladen.
3. Voedingsstations die overladen, gezwollen zijn, betrokken zijn geweest bij een crash, in contact zijn gekomen met vloeistof, beschadigd zijn of lekken, moeten op de juiste manier worden afgevoerd. Gebruik het voedingsstation NIET in een dergelijke toestand om schade of letsel te voorkomen. Neem voor meer informatie over het afvoeren van accu's contact op met een professioneel afval- of recyclingbedrijf.

5.5 Specificaties

Bezoek de volgende website voor de specificaties.

<https://www.dji.com/power-1000-mini/specs>

5.6 Compatibiliteit

Bezoek de volgende website voor informatie over compatibele producten.

<https://www.dji.com/power-1000-mini/downloads>

5.7 Types van AC-uitgangspoorten

CN



NA & JP



AU



EU



VK





Contactgegevens
DJI SUPPORT

Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Download de nieuwste versie vanaf



<https://www.dji.com/power-1000-mini/downloads>

Als u vragen hebt over dit document, neem dan contact op met DJI door een e-mail te sturen naar **DocSupport@dji.com**.

DJI is een handelsmerk van DJI.

Copyright © 2026 DJI Alle rechten voorbehouden.