


dji AP100 PARACHUTE

Gebruiksaanwijzing

v1.0 2026.07



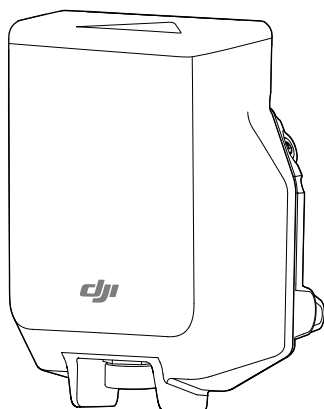

Dit document is auteursrechtelijk beschermd door DJI met alle rechten voorbehouden. Tenzij anderszins geautoriseerd door DJI, bent u niet gerechtigd om het document of een deel van het document te gebruiken of anderen toe te staan het te gebruiken door het document te reproduceren, over te dragen of te verkopen. Raadpleeg dit document en de inhoud ervan alleen als gebruiksaanwijzing voor DJI-producten. Het document mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

In geval van verschillen tussen verschillende versies, geldt de Engelse versie.

Zoeken naar trefwoorden

Zoek naar trefwoorden, zoals 'batterij' en 'installeren' om een onderwerp te vinden. Als u Adobe Acrobat Reader gebruikt om dit document te lezen, druk dan op Ctrl+F (Windows) of Command+F (Mac) om een zoekopdracht te starten.

Naar een onderwerp navigeren

Bekijk de volledige lijst met onderwerpen in de inhoudsopgave. Klik op een onderwerp om naar dat gedeelte te navigeren.

Dit document afdrukken

Dit document ondersteunt afdrukken met hoge resolutie.

Het gebruik van deze handleiding

- ⚠ • Dit product voldoet niet aan de standaard bedrijfstemperatuur voor militaire toepassingen (-55 °C tot 125 °C), die vereist is om een grotere diversiteit aan omgevingsvariabelen te doorstaan. Gebruik het product op de juiste manier en alleen voor toepassingen waarbij wordt voldaan aan de vereisten voor het bedrijfstemperatuurbereik.

Legenda

⚠ Belangrijk

💡 Hints en tips

📖 Verwijzing

Voor gebruik doorlezen

Bekijk eerst alle instructievideo's en lees vervolgens de documentatie die in de verpakking en deze gebruikershandleiding is opgenomen.

Mocht u nog vragen of problemen hebben tijdens de installatie of het gebruik van dit product, neem dan contact op met de officiële ondersteuning of een erkende dealer.

Instructievideo's

Ga naar het onderstaande adres of scan de QR-code om de instructievideo te bekijken, waarin u kunt zien hoe u het product veilig kunt gebruiken:



<https://enterprise.dji.com/ap100-parachute/video>

DJI Assistant 2 downloaden

Download en installeer DJI ASSISTANT™ 2 (Enterprise-serie) via de onderstaande link:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/assistant-dji-2-for-matrice>

Inhoud

Het gebruik van deze handleiding	3
Legenda	3
Voor gebruik doorlezen	3
Instructievideo's	3
DJI Assistant 2 downloaden	3
1 Disclaimer	5
2 Overzicht	6
3 Eerste gebruik	7
3.1 Installatie	7
3.2 Activering	9
4 Gebruik van de parachute	10
4.1 Checklist ter voorbereiding van de vlucht	10
4.2 Het openen van de parachute	11
4.3 Procedures na het inzetten	14
5 Onderhoud	15
5.1 Regelmatige inspectie	15
5.2 Firmware-update	15
6 Nazorgservice	17
6.1 Garantiebeleid	17
6.2 Procedures voor de afhandeling van vliegongevallen	17
Flyaway-incident	17
Botsing of ongeval	17
6.3 Het product opsturen voor reparatie	18
7 Bijlage	19
7.1 Specificaties	19
7.2 Veelgestelde vragen	19
7.3 Afdrijfafstand	19

1 Disclaimer

De parachute is ontworpen als aanvullend veiligheidsmiddel en is uitsluitend bedoeld voor gebruik in noodsituaties waarin de drone te maken krijgt met een stroomstoring, een storing in de besturing of het veilige vlieggebied overschrijdt. Het doel is om de daalsnelheid van de drone te vertragen, teneinde zo mogelijke schade aan de drone, de lading en het grondpersoneel en de eigendommen op de grond te beperken.

De daadwerkelijke doeltreffendheid van dit product kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van talrijke factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de vlieghoogte, de daalsnelheid, de vlieghouding van de drone, het gewicht van de lading, de omgevingsomstandigheden (bijvoorbeeld windsnelheid en -richting), het tijdstip van het inzetten en de wijze van gebruik. Dit product vormt geen vervanging voor en is geen alternatief voor de juiste werkwijzen op het gebied van vluchtveiligheidsbeheer.


De meegeleverde veiligheidskoord voor de gimbal is uitsluitend bedoeld om het risico op onbedoeld losraken van de lading tijdens het inzetten van de parachute te verminderen. Noch dit product, noch de veiligheidskoord voor de gimbal vormt een garantie voor een specifiek resultaat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volledig uitblijven van letsel of verlies.

Gebruikers moeten zich strikt houden aan de voorschriften in deze gebruikershandleiding of andere officiële richtlijnen om dit product correct te installeren, configureren, gebruiken en onderhouden. DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat voortvloeit uit oneigenlijk gebruik, ongeoorloofde demontage, wijziging, reparatie of gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften.



- Aangezien het om een cruciaal veiligheidsonderdeel gaat, wordt u aangeraden om vóór elke vlucht de nodige inspecties uit te voeren en de staat ervan regelmatig te beoordelen. Indien dit product een zware schok heeft ondergaan, in contact is gekomen met water of aan een andere gebeurtenis is blootgesteld die de werking ervan kan beïnvloeden, wordt u aangeraden het product onmiddellijk te laten repareren of vervangen om de betrouwbaarheid te blijven waarborgen.
-

2 Overzicht

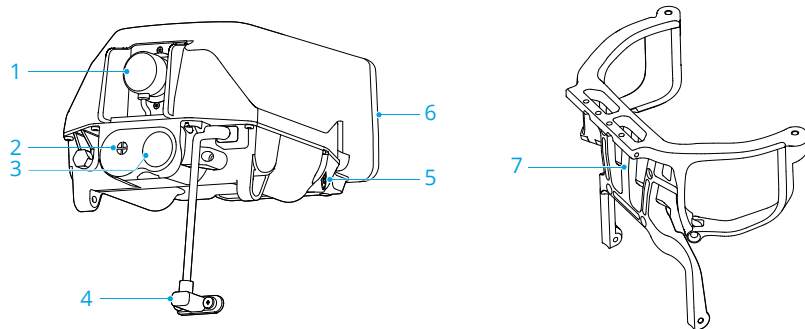



- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Gasgenerator (niet verwijderbaar) | 5. Stopknop |
| 2. Zoemer | 6. Parachutekorps |
| 3. Knipperend licht | 7. Montagebeugel |
| 4. E-poort V2 kabel | |

3 Eerste gebruik

3.1 Installatie

- ⚠ • Zorg dat u de DJI Matrice 400 uitschakelt voordat u de parachute bevestigt of verwijdert. Draai de schroeven goed vast om een veilige installatie te garanderen.
- Voordat u de parachute gebruikt, bekijkt u de [instructievideo's](#) en bevestigt u de bijbehorende veiligheidskoord volgens de instructies aan de gimbalbeugel. Als de veiligheidskoord van de gimbal niet correct is bevestigd, kan de lading losraken of loskomen, waardoor de nauwkeurigheid of de beeldkwaliteit tijdens het inzetten van de parachute kan afnemen. De veiligheidskoord van de gimbal is niet compatibel met ladingen of beugels van andere fabrikanten.
- De montagebeugel is een mechanisch onderdeel. Lichte slijtage aan het oppervlak van de beugel tijdens het monteren, demonteren of tijdens rotatie is normaal.
- De E-Port V2-kabel van de parachute mag uitsluitend worden verbonden met de E4-poort van de drone. Leg de kabel op de juiste wijze aan voordat u de kabelklem vastzet, om te voorkomen dat het zichtsysteem en de sensorsystemen van de drone worden belemmerd. Laat voldoende speling in de kabel bij de E4-poort om slecht contact als gevolg van kabelspanning te voorkomen.
- De parachute is voorzien van een ingebouwde gasgenerator. Breng vóór gebruik de veiligheidswaarschuingssticker aan zoals afgebeeld.

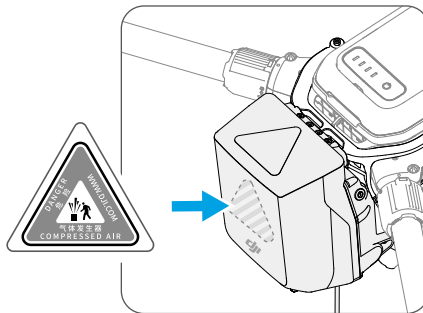

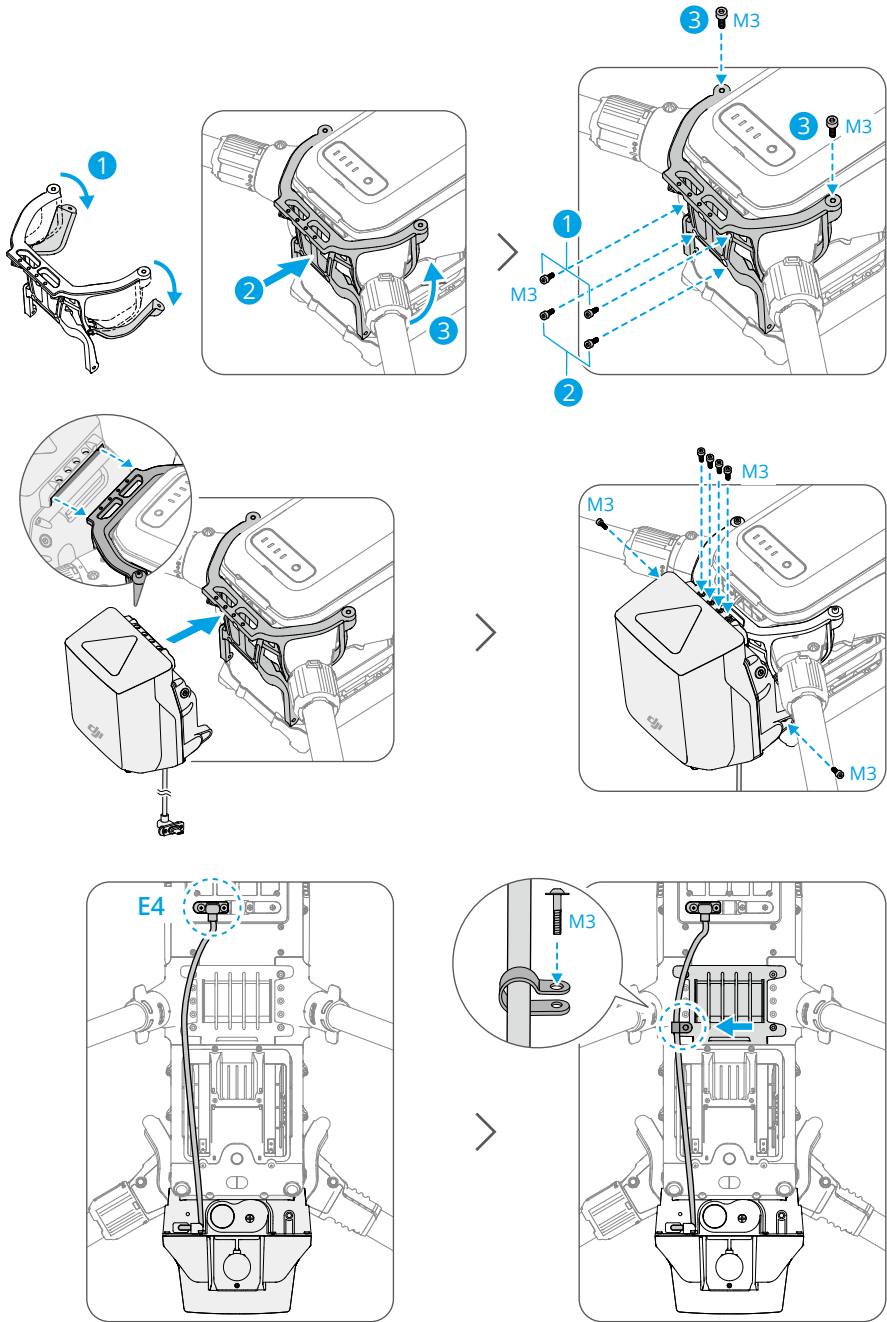

3.2 Activering

Een nieuwe parachute moet via de DJI Pilot 2-app worden geactiveerd. Zorg ervoor dat de parachute op de drone is geïnstalleerd, schakel vervolgens de afstandsbediening en de drone afzonderlijk in en volg de instructies op het scherm van de afstandsbediening. Er is een internetverbinding nodig om het product te activeren.



- Controleer vóór de activering of de firmware van de afstandsbediening en de drone is upgedatet naar de nieuwste versies. Controleer na het updaten de interface van de app en ga na of de functies met betrekking tot de parachute correct worden weergegeven.
-

4 Gebruik van de parachute

- ⚠ • Demonteer de gasgenerator, de aansluitkabel of andere onderdelen NIET.
- Houd het product uit de buurt van vuur of omgevingen met hoge temperaturen en bewaar het op een koele, schaduwrijke plaats.

4.1 Checklist ter voorbereiding van de vlucht

1. Controleer of de buitenkant van de parachute onbeschadigd is en geen tekenen van vocht of binnengedrongen water vertoont.
2. Controleer of de parachute en de bijbehorende beugel stevig zijn bevestigd, of alle bevestigingsschroeven goed zijn aangedraaid en of de aansluitkabel het zichtsysteem en de sensorsystemen van de drone niet belemmert.
3. Controleer of de veiligheidskoord van de gimbal correct is bevestigd volgens de instructies, of de klittenbandsluiting stevig vastzit en of de koord niet beschadigd, losgeraakt, in de knoop geraakt of te strak gespannen is.
4. Raadpleeg *DJI Matrice 400 Gebruikershandleiding* om de inspectie vóór de vlucht af te ronden.
5. Schakel de afstandsbediening en de drone afzonderlijk in. De parachute wordt automatisch verbonden. Als de app een melding toont dat u een firmware-update moet uitvoeren, voltooi dan eerst de firmware-update voordat u verdergaat.
6. Controleer of er vóór het opstijgen geen waarschuwingmeldingen verschijnen.

- 💡 • De maximale lading van de drone varieert afhankelijk van de vlieghoogte en het batterijniveau. De onderstaande tabel toont de maximale lading die is gemeten op verschillende vlieghoogtes tijdens de terugkeer naar de thuisbasis bij een bijna lege batterij. Bevestig vóór het opstijgen of de huidige vlieghoogte en de lading aan de volgende vereisten voldoen:

Vlieghoogte (m)	1000	2000	3000	4000	4500
Maximale lading zonder parachute (kg)	6	5	4.3	3.5	3
Maximale lading met geïnstalleerde parachute (kg)	5	4	3.3	2.5	2

- Om te zorgen dat de parachute ongehinderd kan worden ingezet en om te voorkomen dat er ten onrechte wordt gereageerd op obstakels, zal DJI Matrice 400 zijn naar beneden en naar achteren gerichte mmWave-radars automatisch uitschakelen zodra DJI AP100-parachute is geïnstalleerd. Bijgevolg zal het vermogen van de drone om kleine obstakels in deze richtingen waar

te nemen, beperkt zijn. Let goed op de vliegomgeving en voer handmatige obstakelvermijding uit om de vliegveiligheid te waarborgen. De mmWave-radarfunctie is in sommige landen of regio's mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Raadpleeg de lokale wetten en voorschriften voor meer informatie.

- Maak vóór de operaties een schatting van de [Afdrijfafstand](#) op basis van de lokale windsnelheid, de vlieghoogte, de vliegsnelheid en de lading van de drone, om er zeker van te zijn dat zich geen personeel of obstakels in het landingsgebied bevinden.

4.2 Het openen van de parachute

De minimale effectieve inzethoogte van DJI AP100-parachute bedraagt 30 m* (de minimale verticale hoogte die vereist is om ervoor te zorgen dat de parachute de daling van de drone tot onder 5 m/s stabiliseert). Als de ontplooiingshoogte lager is dan 30 m, is het mogelijk dat de parachute zich niet volledig opblaast om de afdaling voldoende af te remmen. De parachute wordt niet ingezet als de drone nog niet is opgestegen.

- * Gemeten in een windstille omgeving bij 25 °C (77 °F), op een hoogte tussen 30 m en 500 m, waarbij DJI Matrice 400 opsteeg met het maximale startgewicht van 15,8 kg. Gegevens zijn alleen ter referentie. De daadwerkelijke ervaring kan variëren, afhankelijk van de omgeving, het gebruik en de firmwareversie.

Automatisch inzetten

- De parachute wordt automatisch ingezet wanneer een ongebruikelijke vlieghouding of snelheid wordt gedetecteerd.
- Deze parachute ondersteunt het Flight Termination System (FTS) in bepaalde regio's. De FTS kan in combinatie met de Geocaging-functie worden gebruikt. Gebruikers kunnen in de DJI Pilot 2-app een geocage tekenen. Als de drone buiten de grenzen van het noodvolume vliegt, wordt het FTS geactiveerd, worden de motoren van de drone uitgeschakeld en wordt de parachute ingezet.



- Om het risico op schade aan nabijgelegen apparatuur of eigendommen als gevolg van inzet op korte afstand te beperken, wordt automatische inzetten uitgeschakeld onder een van de volgende omstandigheden:

1. De drone bevindt zich binnen een straal van 10 m rond de thuisbasis en de relatieve hoogte ervan ligt binnen 15 m boven of onder de thuisbasis.
2. Wanneer de reinigingsmodus is ingeschakeld, bevindt de drone zich binnen een straal van 10 m rond de thuisbasis en ligt de relatieve hoogte ervan binnen 15 m boven de thuisbasis.




- Raadpleeg [Veelgestelde vragen](#) voor de lijst met landen en regio's waar de FTS-functie wordt ondersteund.


- Houd bij het instellen van de geocage rekening met het werkgebied en de [Afdrijfafstand](#) na het inzetten van de parachute, zodat u de grenzen van de zone op de juiste wijze kunt bepalen. Raadpleeg het hoofdstuk 'Geocaging' in de *DJI Matrice 400 Gebruikershandleiding* voor gedetailleerde instructies over de instellingen voor geocaging.

Handmatig inzetten


- In geval van nood kunnen gebruikers op het parachutepictogram in de DJI Pilot 2 cameraweergave tikken en naar rechts vegen om de parachute in te zetten.

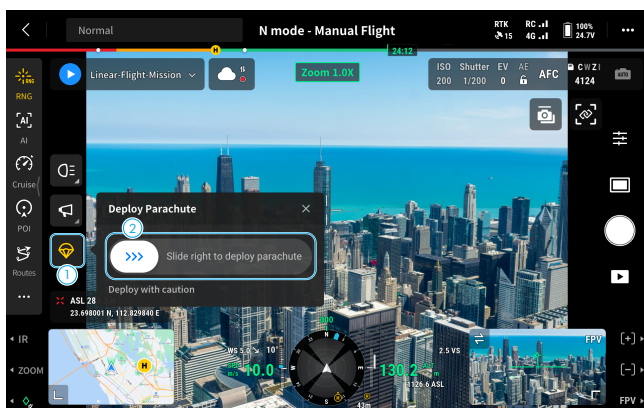

- In regio's waar FTS wordt ondersteund, kunnen gebruikers het FTS via een webinterface activeren. Installeer de DJI Cellular Dongle 2 vóór gebruik op de drone en maak verbinding met een 4G-netwerk. De afstandsbediening moet ook voorzien zijn van de module of verbonden zijn met wifi. Ga na de installatie naar de cameraweergave in DJI Pilot 2, tik op *** > **Over** en bekijk het serienummer en de verificatiecode van de drone. Bezoek <https://fh.dji.com/fts/index.html> Voer vervolgens het serienummer en de verificatiecode in om de FTS te activeren en de parachute in te zetten.

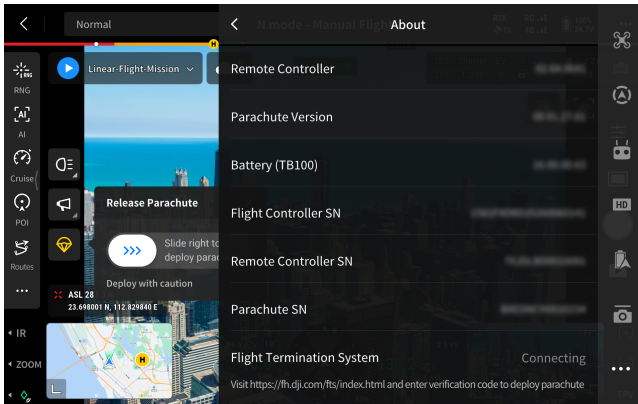

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Gebruik van Uitgebreide transmissie' in de *DJI Matrice 400 Gebruikershandleiding* voor de installatiestappen van de DJI Cellular Dongle 2. We raden u aan eerst de mobiele dongle te installeren en dan de Parachute E-Port V2-kabelklem te bevestigen. Als er slechts één dongle in de drone is geïnstalleerd, moet u deze in de 4G-1-sleuf plaatsen.

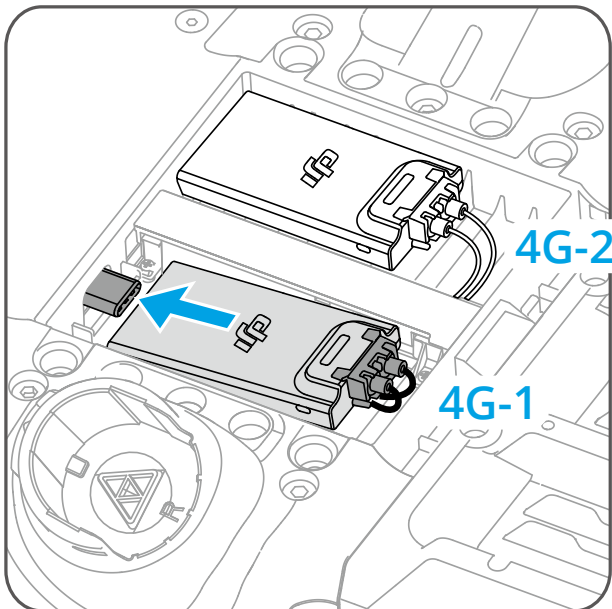

- Wanneer de FTS-dienst niet meer verbonden is met de server, verschijnt er een waarschuwing in de software-interface. Tijdens de periode waarin het

apparaat losgekoppeld is, zal het apparaat automatisch proberen opnieuw verbinding te maken. Controleer onmiddellijk de netwerkstatus om er zeker van te zijn dat de netwerkverbinding is hersteld.

Voordat de parachute wordt ingezet, zullen de motoren van de drone worden uitgeschakeld. Na het inzetten zal de drone continu een alarmgeluid laten horen en een fel knipperend licht laten zien. Het geluids- en visuele alarm kan ongeveer 1 uur aanhouden. Nadat de drone is geland, wisselt het knipperlicht naar een langzaam knipperen. Raadpleeg [Procedures na het inzetten](#) om de drone en de parachute te lokaliseren.

4.3 Procedures na het inzetten

Nadat de parachute normaal is ingezet, volgt u de onderstaande stappen om de drone en de parachute terug te halen.

1. Controleer het beeld van de drone op de kaart in de app en schat de [Afdrijfafstand](#) op basis van de vlieghoogte, en ga vervolgens naar het geschatte landingsgebied.
2. Haal de drone terug aan de hand van het zoemgeluid en het knipperende licht van de parachute.
3. Houd de stopknop op de parachute ingedrukt om het zoemgeluid en het knipperlicht uit te schakelen.
4. Rol de parachute op en vouw de kap op.
5. Zorg dat er geen onderdelen op de locatie achterblijven.



- Een ingezette parachute kan niet opnieuw worden gebruikt. Neem contact op met de klantenservice van DJI om de drone en de parachute terug te sturen voor inspectie en onderhoud. Gebruik de drone NIET verder totdat de inspectie is voltooid.
 - Als de drone niet kan worden gelokaliseerd, of als er sprake is van een botsing of een crash, raadpleeg dan [Procedures voor de afhandeling van vliegongevallen](#).
-

5 Onderhoud

5.1 Regelmatige inspectie

De parachute is een veiligheidsmiddel voor eenmalig gebruik dat na inzet volledig moet worden vervangen. Daarnaast wordt, met het oog op de doeltreffendheid van het systeem en de vliegveiligheid, aanbevolen om het product drie jaar na activering buiten gebruik te stellen en te vervangen, ongeacht de resultaten van de normale dagelijkse zelfcontrole.

Indien de parachute nog nooit is ingezet, dient u de volgende controles om de 3 tot 6 maanden uit te voeren:

1. Zorg dat de buitenkant van de parachute geen tekenen van beschadiging, vuil, vocht of binnengedrongen water vertoont.
2. Zorg dat de aansluitkabel van de parachute onbeschadigd is en geen belemmering vormt voor de zichtsystemen en sensorsystemen van de drone, dat de aansluiting van de drone geen tekenen van corrosie vertoont en dat de schroeven van de aansluiting stevig zijn vastgedraaid.
3. Zorg dat de schroeven van de montagebeugel geen tekenen van corrosie of beschadiging vertonen en dat de parachute stevig is bevestigd en nergens los zit.
4. Zorg dat de veiligheidskoord van de gimbal correct is bevestigd volgens de instructies, dat de klittenbandsluiting stevig vastzit en dat de koord niet beschadigd, losgeraakt, gebroken, verhard, in de knoop geraakt, strak gespannen of aan vreemde voorwerp vastzit.

5.2 Firmware-update

De vliegtuigfirmware bevat de parachute-firmware. Nadat de parachute in het vliegtuig is geïnstalleerd, kan de firmware samen met de vliegtuigfirmware worden bijgewerkt. Voordat u een update uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de parachute is aangesloten op het vliegtuig en dat het apparaat voldoende batterijvermogen heeft. Zo kunt u updaten:

- Voer de DJI Pilot 2 app uit:
 - ♦ Als het vliegtuig al de nieuwste firmware gebruikt, tikt u op het startscherm op **Alle modules moeten worden bijgewerkt** om een consistente firmware-update voor de accessoires uit te voeren.
 - ♦ Als het vliegtuig niet de nieuwste firmware gebruikt, tikt u op de firmware-updateprompt op het startscherm, selecteert u de apparaten die moeten worden bijgewerkt en werkt u alle apparaten tegelijk bij.

- DJI Assistent 2 draaien:
 1. Sluit het vliegtuig aan op de computer.
 2. Zorg ervoor dat de computer is verbonden met internet en dat het DJI-apparaat is ingeschakeld.
 3. Start DJI Assistant 2 en meld u aan met een DJI-account.
 4. Klik op de firmware-updateknop aan de linkerkant van de hoofdinterface.
 5. Selecteer de firmwareversie en tik erop om bij te werken. De firmware wordt automatisch gedownload en bijgewerkt.
 6. Wanneer de melding 'Update geslaagd' verschijnt, is de update voltooid en wordt het DJI-apparaat automatisch opnieuw opgestart.



- Zorg er voordat u de firmware bijwerkt voor dat het apparaat voldoende stroom heeft.
 - Verwijder GEEN accessoires en schakel de apparaten NIET uit tijdens het updateproces.
 - Het is normaal dat de gimbal verstoord raakt, het statuslampje van de drone knippert en de drone opnieuw wordt gestart. Wacht rustig af totdat de update is voltooid.
 - Zorg ervoor dat de drone uit de buurt blijft van mensen en dieren tijdens het bijwerken van de firmware, het kalibreren van het systeem en het instellen van de parameters.
 - Zorg er voor de veiligheid voor dat u de nieuwste firmwareversie gebruikt.
 - Nadat de firmware-update is voltooid, kunnen de afstandsbediening en de drone worden losgekoppeld. Verbind de apparaten opnieuw indien nodig.
-

6 Nazorgservice

6.1 Garantiebeleid

De garantieperiode kan variëren afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving.

Ga naar <https://www.dji.com/service/policy> voor informatie over de garantieperiode en het garantiebeleid van het product.

6.2 Procedures voor de afhandeling van vliegongevallen

Wanneer uw drone bij een vliegongeluk betrokken raakt, volgt u de onderstaande stappen.

Flyaway-incident

1. Neem zo snel mogelijk contact op met de officiële helpdesk, beschrijf het ongeval waarbij de drone uit de koers raakte en geef aan of de parachute is ingezet en wat de toestand ter plaatse is.
2. Bekijk het vluchtverslag in DJI Pilot 2 en zoek de drone en de parachute op aan de hand van het daadwerkelijke terrein en het alarmgeluid en het knipperlicht van de parachute.
3. Verbind de afstandsbediening met de computer, exporteer de gegevens van het vluchtbesturingssysteem en de vluchtgegevens, en neem contact op met de officiële klantenservice of lokale dealers voor hulp bij het aanvragen van een gegevensanalyse.
4. Op basis van de analyseresultaten zal een oplossing worden aangeboden.

Botsing of ongeval

1. Maak zo snel mogelijk na het ongeval foto's van de toestand van de drone en de parachute, en leg de toestand van de drone vóór het ongeval en het verloop van het ongeval vast. Indien de parachute volledig of gedeeltelijk is ingezet, mag u deze niet opnieuw instellen, demonteren, reinigen of verder gebruiken, om de latere inspectie en ongevalsanalyse niet in het gedrang te brengen.
2. Zorg dat de drone is uitgeschakeld, verwijder de batterij uit de drone en bewaar de batterij in een isolatiebox. Schakel de drone NIET opnieuw in als het om een

ernstig ongeval gaat. Anders kan dit schade aan de interne bedrading van de drone veroorzaken en tot grotere schade leiden.

3. Verbind de afstandsbediening met de computer, exporteer de gegevens van het vluchtbesturingssysteem en de vluchtgegevens, en neem contact op met de officiële klantenservice of lokale dealers voor hulp bij het aanvragen van een gegevensanalyse.
4. Verzend de drone en de parachute samen voor reparatie.

6.3 Het product opsturen voor reparatie

Kies een van de onderstaande methoden om het product ter reparatie op te sturen:

1. Officiële website: zelfreparatie

Bezoek het DJI-servicecentrum op de officiële website via <https://repair.dji.com/repair/index> en volg de instructies om de zelfreparatieservice te voltooien.

2. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor hulp

Neem contact op met uw plaatselijke dealer en beschrijf het probleem met het product. De dealer kan u helpen bij het opsturen van het product voor reparatie.

3. Officiële helpdesk

Neem contact op met de officiële klantenservice om het probleem met het product en het soort dienst, zoals een reparatie, retourzending of vervanging, te beschrijven, en stuur het product vervolgens terug volgens de richtlijnen.

Ga naar de volgende website voor meer informatie over de telefonische ondersteuningsmogelijkheden van de hotline:

<https://www.dji.com/support>

7 Bijlage

7.1 Specificaties

Ga naar de volgende website voor specificaties:

<https://enterprise.dji.com/ap100-parachute/specs>

7.2 Veelgestelde vragen

Ga naar de volgende link voor veelgestelde vragen en oplossingen:


<https://enterprise.dji.com/ap100-parachute/faq>

7.3 Afdrijfafstand

De afdrijfafstand is de horizontale afstand tussen het punt waar de parachute wordt ingezet en het uiteindelijke landingspunt van de drone. De werkelijke drijfafstand wordt beïnvloed door meerdere factoren. Maak vóór de vlucht een schatting van de afdrijfafstand op basis van de lokale windsnelheid, de vlieghoogte, de vliegsnelheid en de lading van de drone, om er zeker van te zijn dat zich geen personeel of obstakels in het landingsgebied bevinden.


Hieronder wordt de afdrijfafstand (D, in meters) weergegeven na het inzetten van de parachute, wanneer de drone geen lading vervoert, bij verschillende windsnelheden (in m/s), hoogtes boven het maaiveld (A, in meters) en vliegsnelheden (in m/s).

Geen wind

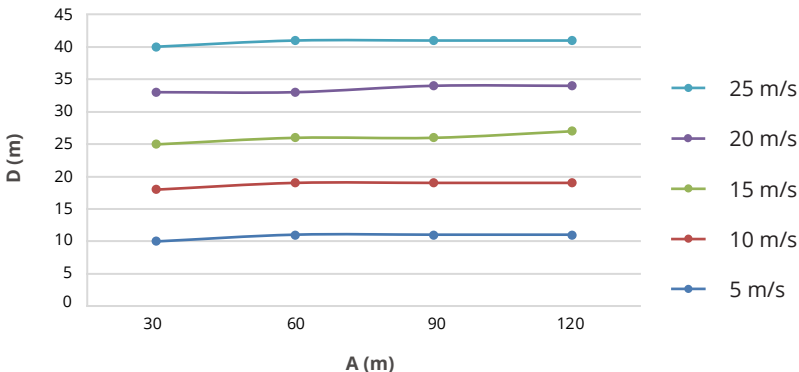


Hoogte (m)	Vliegsnelheid (m/s)				
	5	10	15	20	25
30	10	18	25	33	40
60	11	19	26	33	41
90	11	19	26	34	41
120	11	19	27	34	41

Windsnelheid 5 m/s

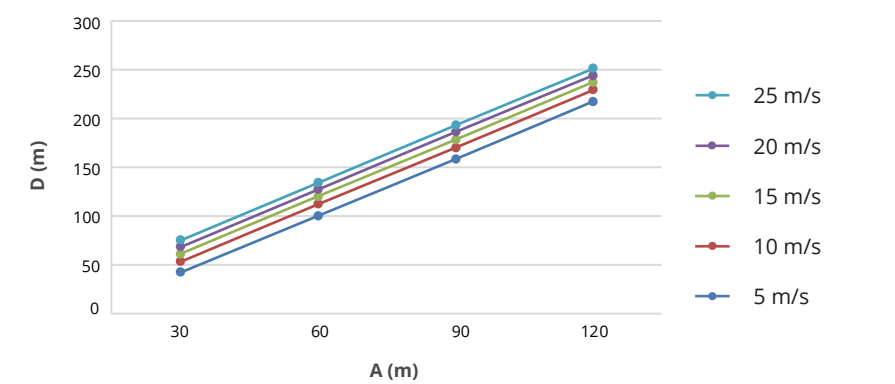

Hoogte (m)	Vliegsnelheid (m/s)				
	5	10	15	20	25
30	42	53	61	68	75
60	100	112	120	127	134
90	158	170	178	186	193
120	217	229	237	244	251

Windsnelheid 12 m/s

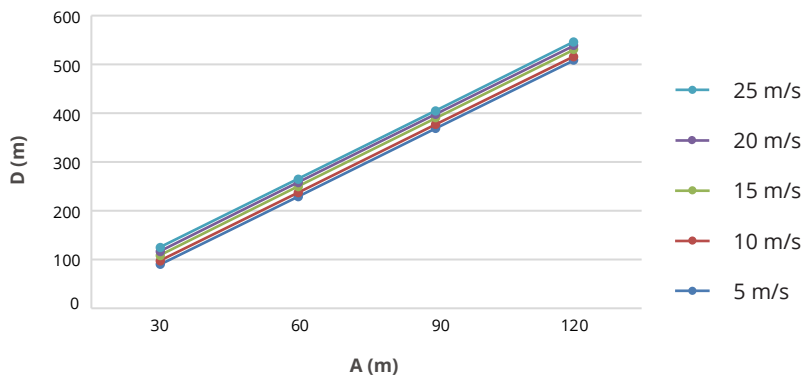

Hoogte (m)	Vliegsnelheid (m/s)				
	5	10	15	20	25
30	90	98	109	117	125
60	229	237	250	258	265
90	369	377	390	398	405
120	508	516	530	538	546

- 
- De straal van de brokstukken van de drone na de inslag op de grond bedraagt ongeveer 3,21 meter.

WE ZIJN ER VOOR U



Contactgegevens
DJI-ondersteuning

Deze inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Download de nieuwste versie vanaf



<https://www.dji.com/downloads/products/ap100-parachute#doc>

Als u vragen over dit document heeft, neem dan contact op met DJI door een mail te sturen naar

DocSupport@dji.com.

DJI en MATRICE zijn handelsmerken van DJI.

Copyright © 2026 DJI Alle rechten voorbehouden.